


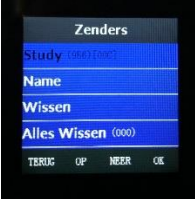






Snel start 500RX pager	Eerst opladen met bijgeleverde lader aan zijkant.		
Instellen pager	Aanzetten ->schakelaar zijkant 3 seconden in drukken en daarna los laten.		
In display menu kiezen onder "menu".		In display menu kiezen rechts "hand" symbool voor Zenders.	
Daar kiezen "Study"		Dan de pager oproepen met 400TX en gewenste pager nummer of 500TXBTTN	
		Display toont TIP succes. En daarna zijn systeemcode en pager nummer bij Study zichtbaar.	
Bericht teksten instellen.			
Naar "Name"			
Boven aan scherm op het driecijferig getal toetsen.			
Dan het gewenste nummer in toetsen bv nummer 001 om het Tekstbericht bij code 001 te zien en of wijzigen.			
Om het instel menu te verlaten druk je op de zijkant schakelaar.			
In de stand Test kun je de systeemcode, oproepnummer en boodschap code uitlezen. En in samenwerking met 400TX/RP/500TXBTTN het bereik testen.			
Extra instellingen			
Als het scherm te snel uitgaat om bv met Name tekstberichten te wijzigen kun je dit instellen, default is 15. Hoe korter hoe langer de batterij meegaat.			
In display menu kiezen links "Tandwiel" voor System Settings.			
Backlight Tijd	Stel bv tijdelijk in op 240, na instellen bv weer terug naar 15		
Auto Clear Time De blokkeer tijd voor een zelfde oproep stel je in bij auto clear time . Hou dit minimaal 35 - 45 seconden ivm herhaalde oproepen door steunzenders/noodknop			
Volume	Kies voor geluid niveau.		
Prompt mode	Kies voor buzzer, trillen, led en aantal herhalingen		
Tijd datum instellen	Voer in zoals aangegeven (met bv 12.47.00 uur voor de tijd)		
*Instellingen kunnen alleen gewijzigd worden als het scherm aanstaat, zet dit op 240 als dit te snel uitgaat en daarna weer terug naar 15 bij Background Light zodat de batterij het langst meegaat.			